





Installationsvejledning til TOUCH IR 180 CR og håndsender

506NA110

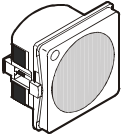

Montage

TOUCH IR 180 CR er beregnet til planforsænket montage i dåser til indmuring, indstøbning- og isætning forfra, dåse til blankmur, dåse til lette skillevægge samt på underlag og til panel-underlag. Den leveres med en afdækning.

Anvendelse

TOUCH IR 180 CR anvendes til dæmpning af 230 V a.c. glødelamper eller lavvoltage halogenlamper når disse er forsynet fra en elektronisk transformer.

Lysdæmperen kan betjenes fra fronten eller med den tilhørende fjernbetjening (fås som tilbehør).

TOUCH IR 180 CR kan programmeres til én af følgende funktioner:

Der kan vælges om lysdæmperen skal starte i maximum eller på samme niveau som før den blev slukket.

Børnetimeren starter med 100 % lys nedregulering over 30 minutter.

Trappetimeren starter med 100 % lys, og slukker efter 10 minutter.

Programmering af lysdæmperen

Lysdæmperen kan kun programmeres til én af nedestående funktioner:

Fjern afdækningen til lysdæmperen og sluk på touchpladen.

Tryk dernæst med en pen på programtasten (hvor mange gange afhænger af programmeringsønsket):

- 1 gang: Lysdæmper - husker gammel værdi, vender retning.
- 2 gange: Lysdæmper - husker gammel værdi, vender ikke retning.
- 3 gange: Lysdæmper - starter med 100 % lys, vender retning.
- 4 gange: Lysdæmper - starter med 100 % lys, vender ikke retning.
- 5 gange: Børnetimer - starter med 100 % lys. Starter nedregulering fra 75 % over 30 minutter ved aktivering i 5 sek. efter start.
- 6 gange: Trappetimer - starter med 100 % lys. Slukker efter 10 minutter - fader langsomt ud over 15 sekunder. Holdes knappen nede i 5 sek. ved start - forbliver lyset tændt (blink).

Følgende gælder for alle programmeringer:

- Vent ca. 5 sek. efter sidste tryk - herefter tænder lyset.
- Sæt afdækningen på.

Programmering af håndsenderen

- Fjern afdækningen til lysdæmperen.
- Tænd på touchpladen.
- Tryk med en stiftblyant på programtasten
- Lyset blinker nu for at markere, at der ventes på et tryk fra IR betjeningen.
- Tryk på den tast på IR betjeningen, der skal bruges til denne lysdæmper.
- Lyset slukker for at markere, at det er accepteret.
- Sæt afdækningen på.

Bemærk:

Programmeringen kan altid afbrydes ved at trykke på touchpladen.

Med fjernbetjeningen kan der betjenes op til 4 lysdæmpere i samme lokale.

Holdes programtasten nede i ca 10 sekunder i tændt tilstand, kan ALLE tasterne på IR betjeningen anvendes til samme lysdæmper.

Bemærk:

Lysdæmperen må ikke placeres i direkte sol.

Der kan optræde fejlfunktion, hvis lysdæmperen monteres i installationer, der indeholder HF forkobling.

Der kan, i armerede beton vægge, optræde fejlfunktion, hvis lysdæmperen er placeret i umiddelbart nærhed af potentialudlignede armeringsjern.

Problemløsning:

Visse typer belastning kan have en sådan karakteristisk, at lyset forsvinder i min. indstillingen, blinker eller på anden måde optræder uregelmæssigt. Problemet løses ved at montere en 5 W glødelampe eller en anden passende effektmodstand parallelt med belastningen. Hvis lysdæmperen overbelastes eller kortsluttes og dermed bliver for varm, vil den elektroniske temperatursikring afbryde lysdæmperen. Når overbelastningen fjernes og lysdæmperen får lov at køle af, virker den igen.

Ved spændingsvigt gemmes de programmerede data.

Tekniske data

TOUCH IR 180 CR


Mærkespænding	230 V a.c. / 50 Hz
Mærkeeffekt	35-180 VA eller 20 – 180 W
Omgivelses temperatur	-5° C til +35° C
Luftfugtighed	5 – 95 % rel. Ikke kondenserende
Dæmpningsprincip	Fasestyring, bagkant
Klemmer	Skrueløse 2x2,5 mm ²
Godkendelse	EMC 89/336/EEC – LVD 73/23/EEC
Standarder	EN 60669-2-1

Tekniske data

Tilbehør: IR håndsender til TOUCH IR 180

Strømforsyning	3x1,5 V batteri type AAA
Rækkevidde	Op til 15 m
Antal kanaler	4
Sende vinkel	34 grader
Omgivelsestemperatur	-20° C til +50° C
Luftfugtighed	10-90 % rel. Ikke kondenserende
Standarder	EN50081-1 / EN50082-1
Direktiver	89/336/EØF
Batteri levetid	> 1 år


Tilslutning

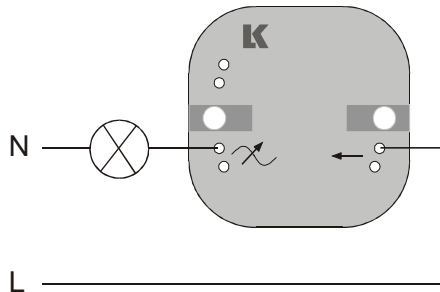

Lysdæmperen kan ikke anvendes i forbindelse med korrespondancetænding.

Programtast

Aktivieres ved et let tryk med f.eks. en stiftblyant.

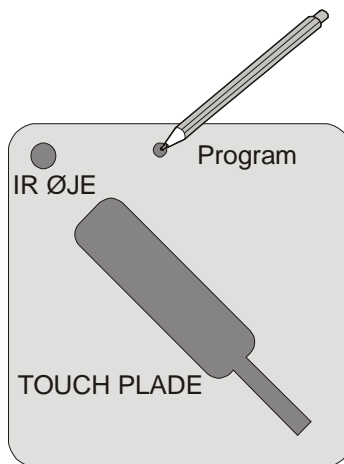

Vejledningen skal altid afleveres til brugeren