


**LK IHC® Wireless
Nøglerings-fjernbetjening**



Fjernbetjeningen har fire betjenings-tryk og anvendes til trådløs betjening af enheder i IHC Wireless systemet.

Batteri

Batteri skal indsættes før fjernbetjeningen tages i brug. Fjernbetjeningen forsynes af et batteri af typen CR2032 (+pol op). Udskiftning af batteri foregår på følgende måde:

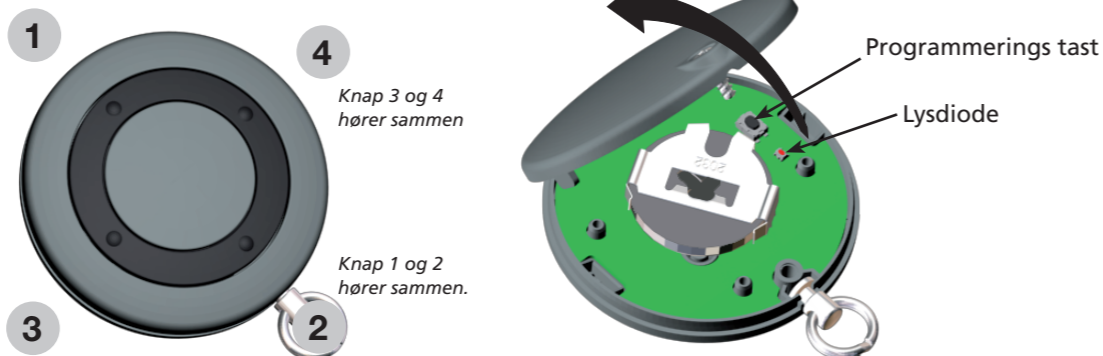

Ved programmering af Control Link hører knapperne sammen diagonalt:

Programmering

IHC Wireless - Stand-alone

Ved programmering af fjernbetjeningen forstås at man angiver hvilke Wireless produkter som fjernbetjeningen skal kunne styre. Programmering sker ved en tastesekvens, som beskrives i det følgende.

Der er to forskellige typer af programmeringer man kan udføre, nemlig "Scenarie Link" og "Control Link":

Control Link

Trådløs forbindelse, hvor 2 knapper programmeres samtidig, og tilsammen styrer en funktion i modtageren, f.eks. tænd/sluk knap. Funktionaliteten afhænger af modtagerenheden.

Scenarie Link

Trådløs forbindelse, hvor der programmeres en knap ad gangen, med den ønskede lyssætning. Funktionaliteten afhænger af modtager enheden.

Der kan kun tilknyttes en linktype til hver knap. Er der f.eks. programmeret et Scenarie Link til et tryk, og man efterfølgende programmerer et Control Link hvor trykket indgår, bliver det eksisterende Scenarie Link overskrevet.

IHC Wireless - sammen med IHC Control

Hvis fjernbetjeningen benyttes sammen med IHC Control skal den linkes til en IHC controller. Linkning og programmering foretages i programmet IHC Visual. Programmeringen foregår ved at man indsætter fjernbetjeningen som en komponent i IHC Visual. Herefter kan man benytte fjernbetjeningens fire tryk i programmeringen.

⚠ Ved linkning af fjernbetjeningen til en IHC Controller slettes al tidligere programmering.

Sådan programmerer du et Control Link

Fjernbetjening

- Tryk en gang på programmeringsknappen. Lysdioden lyser rødt.
- Vælg en knap inden for 5 sekunder. Lysdioden blinker rødt på bagsiden.

Modtagere

- Tryk en gang på programmeringsknappen A. Lysdioden B blinker rødt.
- Afslut programmeringen ved at trykke en gang på programmeringsknappen A. Alle lysdioder slukker.

Sådan medtages flere komponenter i Control Link

- Betjeningstryk: Gentag 1 og 2 på hver sender.
- Modtagere: Gentag 3 på hver modtager.

Fortryd programmering

Fortryder du en linkoprettelse, inden du har udført trin 4, venter du blot i 1 min. (til lysdioden B holder op med at blinke).

Sådan programmerer du et Scenarie Link

Fjernbetjening

- Tryk to gange på programmeringsknappen. Lysdioden lyser grønt.
- Vælg den knap, som skal aktivere scenariet inden for 5 sekunder. Lysdioden blinker grønt på bagsiden.

Modtagere

- Tryk en gang på programmeringsknappen A. Lysdioden B blinker grønt.
- Hvis modtageren har lysdæmperfunktion, indstilles det ønskede niveau med knapperne 1 eller 2. Hvis modtageren har tænd/sluk funktion (relæ), indstilles den ønskede tilstand (tændt/slukket) med knapperne 1 eller 2. Lysdioden B blinker grønt.

Sådan medtages flere komponenter i Scenarie link:

- Betjeningstryk: Gentag 1 og 2 på hver sender.
- Modtagere: Gentag 3 og 4 for hver modtager.

Fortryd programmering

Fortryder du en linkoprettelse, inden du har udført trin 5, venter du blot i 1 min. (til blink ophører).

Sletning og ændring af programmering

Slet al programmering

Hold programmeringsknappen nede i 5 sek. Når lysdioden blinker skiftevis rødt og grønt slippes knappen, og al programmering slettes.

Slet et control Link

Tryk en gang på programmeringsknappen (lysdiode lyser rødt), og derefter på den knap, hvis control link ønskes slettet (lysdiode blinker rødt). På modtageren holdes programmeringstasten nedtrykket i 5 sek, så lysdioden blinker rødt. Afslut med at trykke på programmeringstasten på fjernbetjeningen.

Slet et Scenarie Link

Tryk to gange på programmeringsknappen (lysdiode lyser grønt), og derefter på den knap, hvis scenarie link ønskes slettet (lysdiode blinker grønt). På modtageren holdes programmeringstasten nedtrykket i 5 sek. så lysdioden blinker grønt. Afslut med at trykke på programmeringstasten på fjernbetjeningen.

Ændring af et Scenarie Link

Tryk to gange på programmeringsknappen (lysdiode lyser grønt), og derefter på den knap, hvis scenarie link ønskes ændret (lysdiode blinker grønt). På modtageren indstilles den nye lysstyrke. Afslut med at trykke på programmeringstasten på fjernbetjeningen.