


Wiser – Quick Home Connect

Muligheder med Wiser som standalone


Sådan forbindes/parres aktuator med batteritryk

NB. Hvis kun den øverste tangent på batteritryk skal benyttes, kan midterste og nederste tangent erstattes af dæklade: 530D6037 (hvid version)



1. Der trykkes 5 gange på venstre tryk på tangenten på batteritrykket som skal styre aktuatoren – i dette tilfælde øverste venstre tryk. (statusdiode blinker grønt men er ikke synlig med tangenten monteret)


Påtænkes der senere at tilføje aktuator(er) til nederste tangent på et batteritryk skal denne først låses op. Det gøres ved at holde begge knapper på øverste tangent inde i 10 s. (Statusdioden blinker 3 gange for at bekræfte)

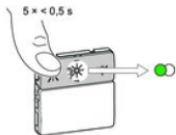


Vigtigt

Denne vejledning gælder kun for produkter produceret efter 1. oktober 2022. Hvis produktet er produceret før denne dato skal firmwaren opdateres. Dette gøres ved at forbinde produktet med en Wiser Gateway og opdatere firmwaren med Wiser app.

2. På aktuatoren der skal styres af batteritrykket trykkes ligeledes 5 gange på setup knappen. Tilsluttet mekanisk fjedertryk/korrespondance kan alternativt bruges. (Statusdiode på aktuator blinker nu også grønt og indikerer at en søgning er i gang)

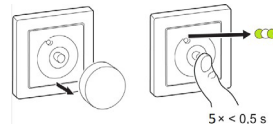

3. Den tilsluttede lyskilde blinker få gange for at bekræfte at forbindelsen er oprettet.
4. Nu kan aktuatoren betjenes fra øverste tangent, venstre knap tænder og højre tryk slukker. Hvis der er tale om en lysdæmper vil langt tryk dæmpe hhv. op/ned

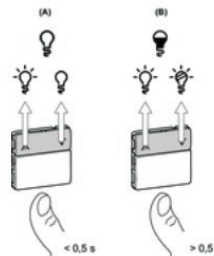


Wiser – Quick Home Connect

Muligheder med Wiser som standalone

Sådan justeres min/max lysstyrke på lysdæmpere

Fx for at tilpasse lysdæmperen til lyskildens dæmningsområde (max og min) eller hvis lyskilden ikke slukker helt(min).


1. Setup knappen på lysdæmperen holdes inde i 15 sekunder – det kan også gøres via den tilsluttede mekaniske trykknop/korrespondance. (statusdiode blinker grønt og lyskilden blinker for at indikere at der kan vælges hvilken indstilling der skal justeres)



2. Minimums lysstyrkeindstillingen tilgås ved 2 korte tryk, lysdæmperen skifter nu til laveste lysindstilling der kan reguleres op eller ned ved at holde knappen inde til den ønskede lysstyrke nås. Afslut ved at vente 30 s (timeout) eller med 2 tryk.




3. Maximum lysstyrkeindstillingen tilgås ved 4 korte tryk, lysdæmperen skifter nu til højeste lysindstilling der kan reguleres op eller ned ved at holde knappen inde til den ønskede lysstyrke nås. Afslut ved at vente 30 s (timeout) eller med 2 tryk.



Sådan tilføjes flere enheder

1. Netværket åbnes med 5 korte tryk setup knappen på enheden der allerede er opsat og som skal styre/styres af den nye enhed. Her tilføjes endnu et batteritryk, men der kan omvendt også tilføjes fx en lysdæmper til nederste tangent på et batteritryk*, her vil fremgangsmåden være omvendt.

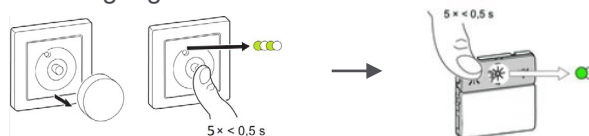

*Ved tilføjelse af en aktuator på nederste tangent på et batteritryk skal det tilsikres at batteritrykket "åbnet" for 2 kanaler inden første aktuator forbindes. Det gøres ved at holde begge knapper på øverste tangent inde i ca. 10 s indtil status dioden blinker. Ved parring til Wiser gateway sker dette automatisk.

Life Is On

Schneider
Electric