




Montagevejledning for dåser til isætning forfra

Dåser beregnet for 63 mm rammer


Monteringsmuligheder

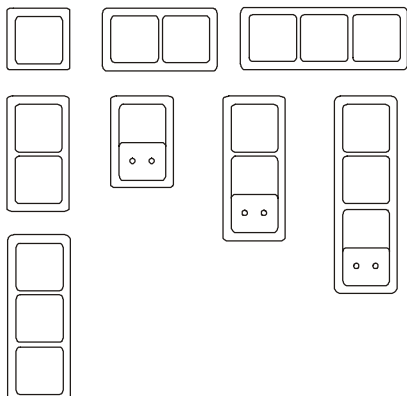


Sammenbygning af dåser

Ved sammenbygning skydes dåserne sammen.

Ved vandret sammenbygning af afbryerdåserne, anvendes træskrue til montering af afbryderen.

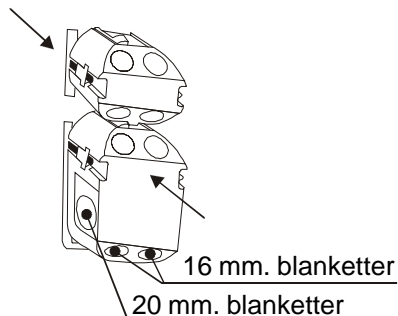


Blanketter for ledningsføring mellem dåserne bør bortskæres inden dåserne samles.

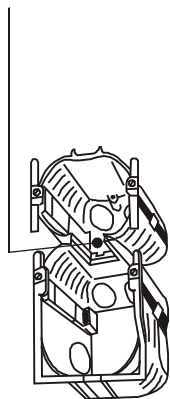


Montering af dåse forfra

1. Afbark kabel.


Pladetykkelse:
Minimum 1 mm.
Maximum 27 mm.

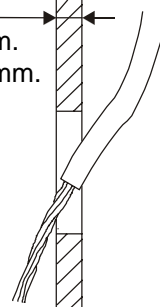



2. Kabelafastning isættes fra dåsens yderside.
Kabelafastningen kan aflaste kabler med diametre mellem 10 mm (2 x 1,5 PVIK) og 14 mm (5 x 1,5 PVIK).

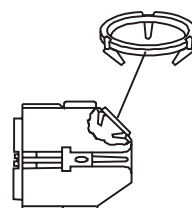

3. Træk det afbarkede stykke af kablet ind i dåsen, således at kableafastningen griber fast i kablets kappe. Monter dåsen. Klostykket vipper ud når skruen spændes. Klostykket skal gribe på pladens bagside.

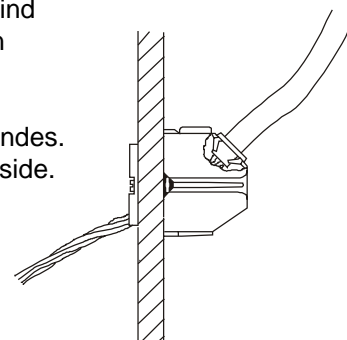


4. Træk strippen til så den er plan med dåsens bund inden denne monteres.

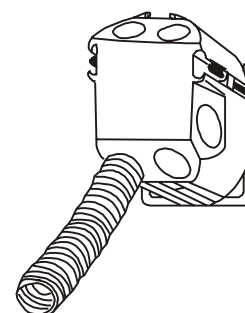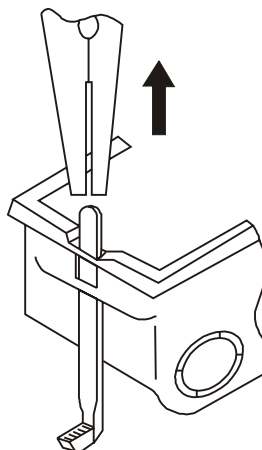


16 mm korrugerede rør aflastes direkte ved indtrykning i hullerne på dåsens skrånflader.

Vedrørende boring af huller, se bagside:

Dåseprogram



LK. nr.: 104 D 0142
EAN nr.: 57 03 302 007 795

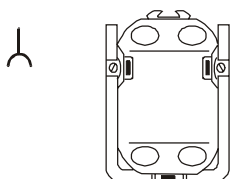

LK. nr.: 104 D 0143
EAN nr.: 57 03 302 007 818

Strip



Bør anvendes ved montage af stikkontaktåse. (Se fig. 4 forsiden)

Tilbehør





Kabelafastning for dåser til isætning forfra (16 mm hul).
LK. nr.: 104 D 0138
EAN nr.: 57 03 302 007 764





Aflastningsnippel for kabel og rør (20 mm hul).
LK. nr.: 102 H 0249
EAN nr.: 57 03 302 006 057

Boring af huller til stikkontaktåser:

 Afmærk centrene for hullerne, og bor det øverste centerhul.


 Bor det nederste centerhul og sav 56 mm hullet halvt igennem pladen.

 Sav dernæst det øverste Ø 56 mm hul helt igennem pladen.


 Til slut saves det nederste Ø 56 mm hul færdigt, og de 2 fremspring A mellem hullerne fjernes.

NB: Vær præcis ved opmærkning og boring af huller. Lad boret skære. Pres ikke, da bagsiden på gipspladen ellers beskadiges.

Montering på basisvæg

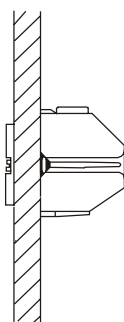


1. Dåsen monteres på normal vis i basisvæggen.

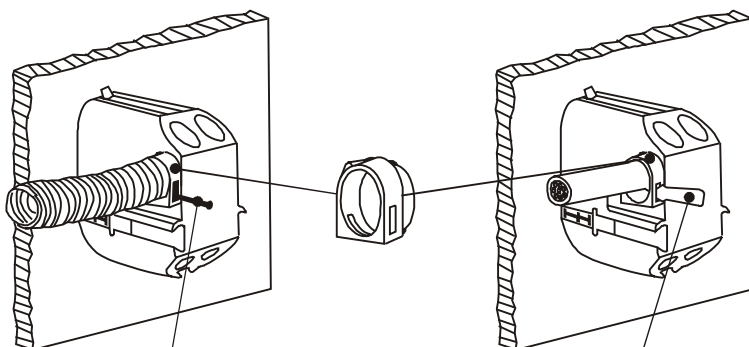

16 mm rør aflastes med søm, f.eks. 18/35.

Kabler aflastes med kile.

2. Ved anvendelse af aflastningsnippel kan 20 mm indføringshullet benyttes i forbindelse med kabel eller 16 mm rør.

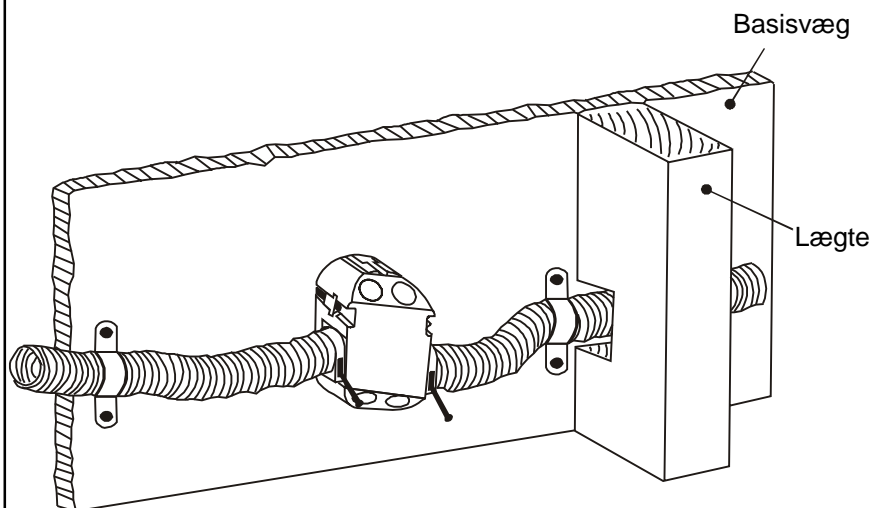

3. Installationen udført på basisvæggen