

Montagevejledning for LK FUGA® indsats, svagstrømstryk

Montage

Indsatsen kan efter behov monteres i LK FUGA® ramme (50, 63 eller 68 mm) enten i standardhøjden eller i højden 14 eller 21 mm. Desuden passer 45 x 45 mm indsatsene i CLIC'LINE adapteren (vertikal/ horisontal) til installationskanalen.


Ved montage direkte på en væg anvendes enten undersænkede ø 2,5 mm spånplade-skruer (fx HFC 324) eller ø 2,7 mm træskruer (f.eks. NKT NOKA).

Ved montage på indmurings- eller indstøbningsdåser eller dåser til isætning forfra benyttes 40 mm træskruer.


Ved anvendelse på blankmur-dåse anvendes skrueindlæg.

Tekniske data


Trykkontakter:	
Kontaktspænding	5-24 V d.c.
Kontaktstrøm	1-50 mA (ohmsk)
Kontaktmodstand	max. 100 mOhm ved 5 V d.c., 1 mA d.c.
Kontaktlevetid	300.000 koblinger ved max. belastning
Lysdioder:	
Spænding	24 V d.c.
Effektforbrug	24 mW

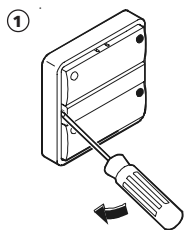


For at løse dækpladen indsættes en skruetrækker under låsetappen i den ene side.

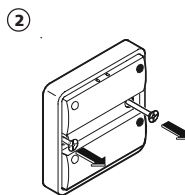

Skruerne fjernes.

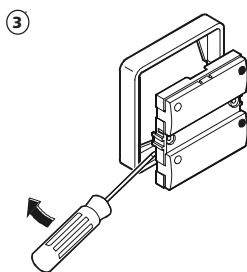

Indsatsen løsnes fra rammen med en skruetrækker.

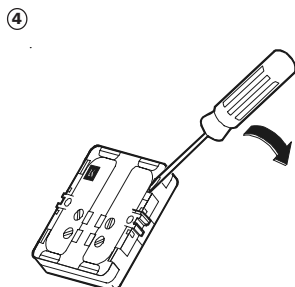

For at løse tangenterne indsættes en skruetrækker under tangenternes låsetapper.

Vejledning til bestilling af lasergraverede symboler og tekster til LK FUGA® svagstrømstryk

Afkryds på bestillingsarket (denne vejlednings modsatte side):

Ét kryds for TANGENTFARVE (LYSEGRÅ, HVID eller KOKSGRÅ)

samt ét kryds for TANGENTTYPE (MED eller UDEN LYSDIODE).

Ønskes flere end én variant, udfyldes et bestillingark for hver variant.

Sådan bestilles tangentsymboler:

1. Vælg et symbol til venstre side af tangenter, og notér symbolnummer (f.eks. C03) i venstre side af bestillingsfeltet.

2. Vælg symbol til højre side af tangenter, og noter symbolnummer (f.eks. C04) i højre side af bestillingsfeltet.

3. Angiv endelig ønsket antal (f.eks. 002). Ellers leveres altid kun 1 stk.

Nedenfor ses en bestilling med de ovenfor valgte eksempler:

Antal

Symbolnr./tekst i felterne

Udfyldt bestillingsfelt

Resultat af bestilling (med lysdiode)

Sådan bestilles tangenttekster:

Tekstlængden kan maksimalt være på 8 karakterer i hver side, og der skal være mindst én "tom" karakter mellem højre og venstre felt - som her:

Antal

Symbolnr./tekst i felterne

Udfyldt bestillingsfelt

Emhætte Køleskab

Resultat af bestilling (med lysdiode)

Som i ovenstående eksempel vil en symboltekst altid blive udført med STORT FORBOGSTAV; øvrige bogstaver vil være små.

Tekst og symbol kan også kombineres på tangenter - som her:

Antal

Symbolnr./tekst i felterne

Udfyldt bestillingsfelt

Køleskab

Resultat af bestilling (med lysdiode)

For en detaljeret beskrivelse af de enkelte symbols betydning og funktioner: Se www.lk.dk

A01 Tænd	A02 Sluk	A03 Kip (tænd/sluk)	B01 Op	B02 Ned	B03 Tidsstyring	B04 Timer	B05 Lukke/låse
B06 Åbne / låse op	B07 Niveau 1	B08 Niveau 2	C01 Lys	C02 Spotlight	C03 Pendel	C04 Bordlampe	C05 Gulvlampe
C06 Trappelys	C07 Udelys	C08 Lys, bord	C09 Sengelampe v	C10 Sengelampe h	D01 Kip alt	D02 Sluk alt	D03 Dag
D04 Nat	D05 Ude	D06 Hjemme	D07 Ferie	D08 Rengøring	D09 Spisning	D10 Hygge	D11 Lys, TV
D12 Toilet	D13 Toilet, herre	D14 Toilet, dame	D15 Madlavning	D16 Godnat-funktion	E01 Stikkontakt	E02 Ude-stikkontakt	
F01 Varme	F02 Vindue, åbne	F03 Vindue, lukke	F04 Persienne op	F05 Persienne ned	F06 Gardin op	F07 Gardin ned	
F08 Ventilator	G01 Alarm/tyveri	G02 Dørlås	G03 Ringeklokke	G04 Personalarm	H01 Frostfejl	H02 Vand, læk	
H03 Fyrfejl	H04 Post	H05 Temperatur høj	H06 Temperatur lav	H07 Gasalarm	H08 Røgalarm	K01 1	
K02 2	K03 3	K04 4	K05 A	K06 B	K07 C	K08 D	

Antal Symbolnr./tekst i felterne	Antal Symbolnr./tekst i felterne
Antal Symbolnr./tekst i felterne	Antal Symbolnr./tekst i felterne
Antal Symbolnr./tekst i felterne	Antal Symbolnr./tekst i felterne
Antal Symbolnr./tekst i felterne	Antal Symbolnr./tekst i felterne
Antal Symbolnr./tekst i felterne	Antal Symbolnr./tekst i felterne
Antal Symbolnr./tekst i felterne	Antal Symbolnr./tekst i felterne
Antal Symbolnr./tekst i felterne	Antal Symbolnr./tekst i felterne

019D7590_04 © Lauritz Knudsen A/S 06/2004